REFRIGERADOR

Manual de Usuario

Lee detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el refrigerador y guárdalas como referencia para el futuro.

COMO INSTALAR TU REFRIGERADOR

1. No lo instales en lugares de alta humedad o calor.
2. Colócalo sobre piso firme y nivelado.
3. Debe existir adecuada circulación de aire.
4. Distancia entre paredes y refrigerador debe ser 10 cm (parte de atrás) y 3 cm (lado).
5. Debe estar elevado 4,5 cm en parte frontal ajustando tornillos niveladores.
6. Limpia el interior y exterior con un trapo húmedo
7. Espera una hora para conectarlo después de instalarlo.
8. Conéctalo a una toma de corriente exclusiva y que no esté dañada.
9. NO REMUEVAS LA TERMINAL DE TIERRA ES PELIGROSO!!!
10. Déjalo funcionando de 2 h a 3 h antes de introducir alimentos.

Indice

Indice 1
Precauciones de seguridad 2
Diagrama de componentes 3

Instalación 5
Lejos de fuentes de calor y lugares humedos 5
Tiempo de espera 5
Suelo nivelado y resistente 5
A una distancia adecuada de elementos cercanos 5
Antes de introducir alimentos 5

Operación y funcionamiento 6
Antes de configurar la temperatura 6
Autochequeo 6
Deshielo 6
Funciones del Control de Temperatura (Externo) 7
Funciones del Control de Temperatura (Interno) 8
“Ion Door Cooling” 9
Fabricación de hielos 9
Compartimiento “Ice Home Bar” 10
Compartimiento “2 in 1 Box” 10
Cajón para verduras 11
Dispensador de agua 11
Llenando el Contenedor de agua 12
Como colocar el Contenedor de agua 12

Sugerencias para el almacenamiento de alimentos 13

Limpieza 14
“Indoor Ice Maker” Fábrica de Hielos 14
Dispensador de agua 14

Que hacer cuando... 15

Lo que necesitas conocer acerca de tu refrigerador 16
El desempeño o eficiencia de tu refrigerador puede verse afectado 16
En periodo de vacaciones te recomendamos 16
Si piensas mudarte o cambiar de posición tu refrigerador 16
Reemplazo de lámpara 16
Lámpara del congelador 16
Lámpara del refrigerador 17
Parrilla (refrigerador) 17

Garantía para México 18
Garantía para Argentina 19
Garantía para Sudamérica 20

ESTA SIMBLOLOGIA SERA UTILIZADA EN ESTE MANUAL PARA INDICAR ACCIONES QUE NO DEBEN REALIZARSE.

⚠ PELIGRO Si no sigues las instrucciones de inmediato puedes morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA El uso inadecuado puede provocarte daño físico ó heridas personales.

⚠ ATENCION El uso e instalación inadecuados puede dañar la vivienda.

Todos los mensajes de seguridad te dirán el peligro potencial, te dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Precauciones y Advertencias importantes

Lee todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

⚠ *NO UTILICES CABLES DE EXTENSION*

No conectes varios aparatos a un mismo tomacorriente, puede sobrecargarse el cableado, calentarse, causar variaciones de voltaje y un mal funcionamiento.

⚠ *REEMPLAZO DE CABLE DE CORRIENTE*

Si el cordón de alimentación se daña, este debe ser reemplazado por el fabricante, por nuestro centro de servicio o por el personal avalado por LG Electronics, para evitar algún riesgo.

⚠ *CONEXION A TIERRA*

En caso de un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico. Este electrodoméstico debe ser aterrizado. Consulta a un técnico calificado. Cuando muevas tu refrigerador, ten cuidado de no pisar el cable de alimentación con los rodillos del aparato.

⚠ *¡¡¡NO GUARDES SUSTANCIAS EXPLOSIVAS!!!*

Nunca guardes sustancias explosivas ni químicos en tu refrigerador, tales como benceno, alcohol, etc. ¡¡¡ES PELIGROSO!!!

⚠ *DIVERSION MUY PELIGROSA*

Un refrigerador vacío representa un gran PELIGRO para los niños. Quita las puertas o los empaques magnéticos al momento en que ya no lo uses, o bien, asegúralo de tal manera que no se pueda abrir e introducir un niño, ya que podría asfixiarse. No permitas que los niños se suban, cuelguen o trepen las puertas o parrillas del refrigerador. Pueden lesionarse y dañar el refrigerador.

⚠ *ACCESIBILIDAD DEL ENCHUFE (CABLE DE ALIMENTACION)*

El refrigerador-congelador debe ser colocado de manera que el enchufe (cable de alimentación) esté accesible para desconectarlo rápidamente en caso de presentarse un accidente.

⚠ *QUE DEBES HACER CON TU REFRIGERADOR ANTERIOR*

Tu refrigerador contiene líquidos (refrigerante, lubricante) y está hecho de partes y materiales los cuales son reutilizables y/o reciclables. Todos estos materiales deben ser enviados a un centro de recolección de material de desecho: ya que que pueden ser utilizados después de un proceso de reciclaje. Para realizar ésto, contacta a la agencia de tu localidad.

⚠ *AL CERRAR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR*

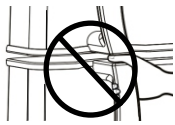

No apoyes el dedo pulgar en la parte superior de la manija. Ya que éste podría ser presionado contra la parte inferior de la manija del congelador. Mantenga sus dedos alejados de aquellas áreas en las que se pueden lesionar tales como las áreas de cierres de puertas, bisagras, gabinete. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuado los niños se encuentren cerca.

⚠ *NO USAR DISPOSITIVOS MECANICOS*

No uses dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, sólo aquellos recomendados por el fabricante.

⚠ *NO GUARDAR APARATOS ELECTRICOS*

No uses aparatos eléctricos en el interior del compartimiento para almacenar comida, al menos que éstos sean del tipo recomendado por el fabricante.

Diagrama de Componentes

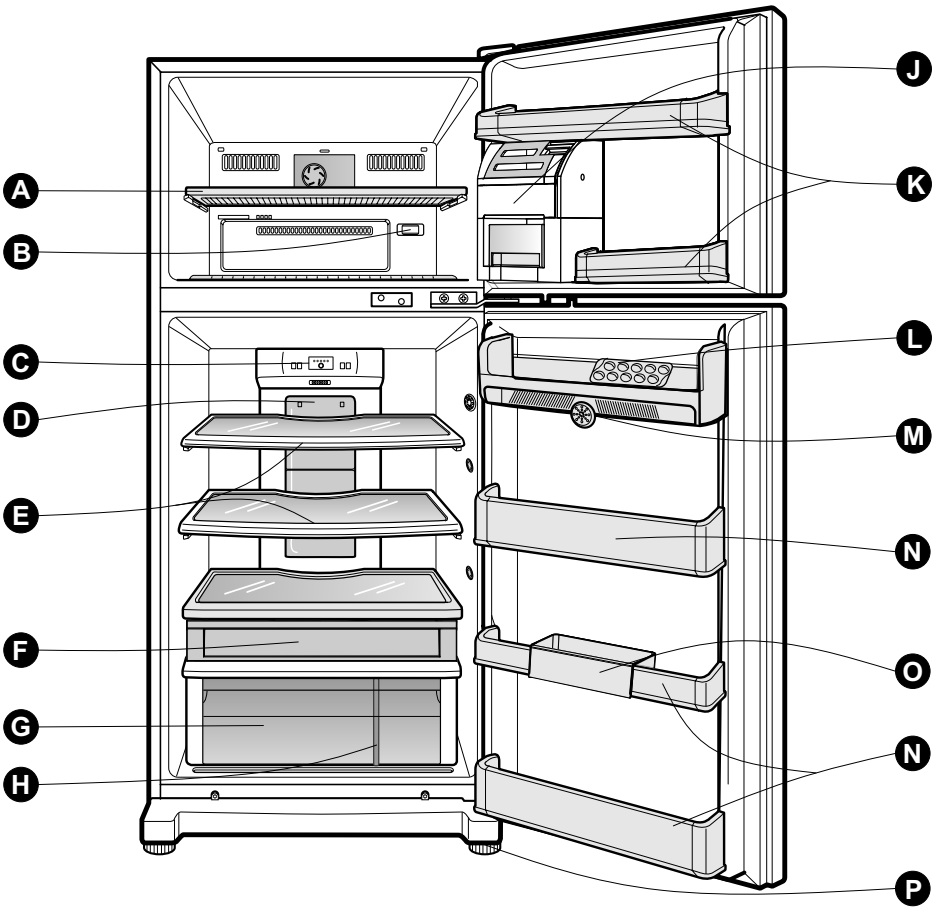

Nota.- Algunos componentes mostrados en este diagrama, pudieran no estar incluidos en tu refrigerador; ya que éstos varían según las características de cada modelo.

- **A** Parrilla (bandeja) del Congelador
- **B** Control de Temperatura del Congelador
- **C** Botón de Control del Refrigerador
- **D** Lámpara del Refrigerador (LED)
- **E** Parrillas del Refrigerador
  (Plástico)
- **F** Compartimiento Convertible
- **G** Cajón para Verduras
- **H** Divisor
  Separa frutas y verduras
- **J** Máquinas de hielo
- **K** Charola (estantería) del Congelador
- **L** Charola (bandeja) para huevos
- **M** Sistema de refrigeración "Ion Door Cooling"
  (Opcional)
- **N** Charolas (estanterías) del Refrigerador
- **O** Charola (estantería) para latas
- **P** Tornillo de nivelación

Diagrama de Componentes

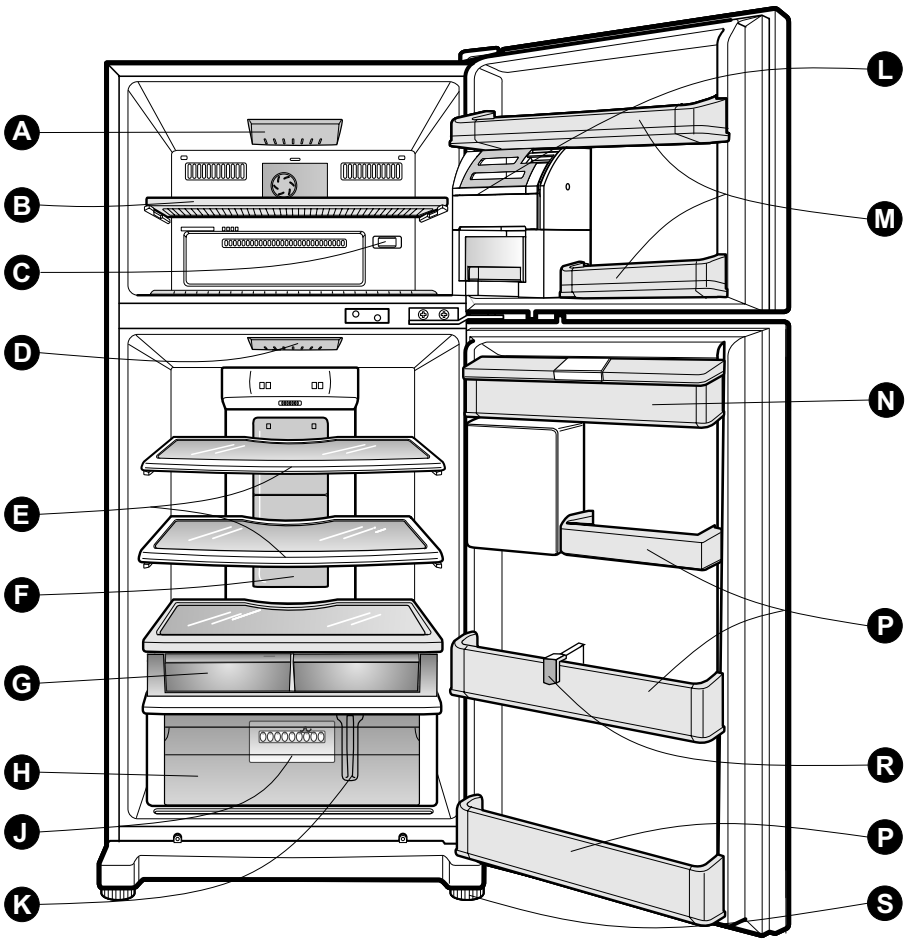

Control de temperatura al frente

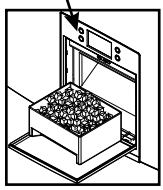

Caja de hielos en la puerta del congelador



Dispensador de agua al frente de la puerta del refrigerador

Nota.- Algunos componentes mostrados en este diagrama, pudieran no estar incluidos en tu refrigerador; ya que éstos varían según las características de cada modelo.

- **A** Lámpara del Congelador (LED opcional)
- **B** Parrilla (bandeja) del Congelador
- **C** Control de Temperatura del Congelador
- **D** Lámpara del Refrigerador (LED opcional)
- **E** Parrillas del Refrigerador (Plástico)
- **F** Lámpara del Refrigerador (LED)
- **G** Compartimiento “2 in 1 Box”
- **H** Cajón para Verduras
- **J** “Vita Ligth” (Opcional)
- **K** Divisor Separa frutas y verduras
- **L** Máquinas de hielo (Sistema de fabricación de hielo)
- **M** Charola (estantería) del Congelador
- **N** Contenedor de Agua
- **P** Charolas (estanterías) del Refrigerador
- **R** Guía de Botella
- **S** Tornillo de nivelación

Instalación.- Sugerencias para instalar tu refrigerador

⇨*Lejos de fuentes de calor y lugares humedos*

En lugares con altas temperaturas, la capacidad de congelación puede verse afectada, al mismo tiempo que aumenta la carga eléctrica. No instales en lugares de alta humedad ya que puede causar oxidación y riesgo eléctrico.

⇨*Tiempo de espera*

Antes de conectar espera cuando menos una hora después de haberlo instalado.

⇨*Suelo nivelado y resistente*

Tu refrigerador debe estar nivelado y sobre piso firme. Una instalación inestable puede causar vibraciones y ruido. Si el suelo sobre el que piensas instalar el refrigerador fuera irregular, nivela la unidad girando los tornillos de ajuste de altura, esto eliminará vibraciones y ruido.

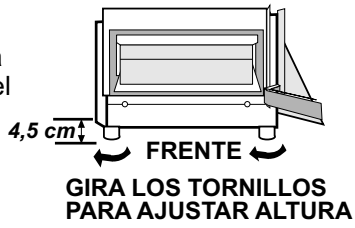

⇨*A una distancia adecuada de elementos cercanos*

La circulación de aire debe ser adecuada para una operación eficiente. Mantén el refrigerador a una distancia prudente de otros objetos. Una distancia demasiado reducida entre la unidad y los elementos cercanos podría conllevar una reducción de la capacidad de congelación y un aumento del consumo de electricidad.

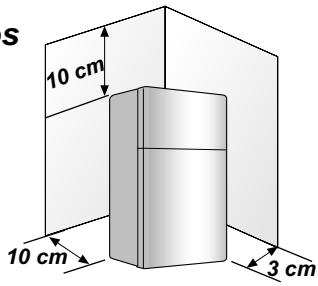

⇨*Antes de introducir alimentos*

Déjalo funcionando de 2h a 3h antes de introducir alimentos. Si la operación llegara a interrumpirse espera 5 min antes de volver a iniciarlo.

⚠ PELIGRO

PARA TU SEGURIDAD, éste aparato debe estar aterrizado apropiadamente. Conéctalo a una toma corriente EXCLUSIVO. Si no cuentas con la instalación correcta, llama al personal calificado para que la realice.

⇨*En caso de deshinstalación*

Si deseas desechar tu refrigerador, toma en cuenta la siguiente **Advertencia**.

⚠ ADVERTENCIA

Si ya no requieres del uso de esta unidad, pónte en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura ya que usa Ciclo-Pentano o Pentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Este producto contiene gas aislante inflamable.

Operación y funcionamiento

Antes de configurar la temperatura

- La temperatura del refrigerador se mantendrá constante independientemente de los cambios en la temperatura ambiente.

- Recomendamos que, una vez fijados, no cambies los ajustes de temperatura a menos que sea necesario.

- Este refrigerador tiene un botón de control de temperatura para el compartimiento del refrigerador y una perilla de control de temperatura para el compartimiento del congelador.

- La configuración adecuada del control de temperatura en el compartimiento del refrigerador es de 3°C.

- La configuración adecuada del control de temperatura en el compartimiento del congelador es de -19°C.

- Este refrigerador cuenta con un sensor de temperatura en el compartimiento el refrigerador. Iniciará y cesará automáticamente el funcionamiento del compresor según sea necesario.

Autochequeo

- Tu refrigerador tiene incorporada una capacidad de diagnóstico. Si se desarrolla una falla, mostrará un código de error para ayudar al técnico de reparación. Mientras se muestre este código, las demás funciones de control y visualización no funcionarán.

Cuando ésto ocurra, **NO** desconectes el refrigerador; llama al centro de servicio.

Deshielo

- El deshielo se realiza automáticamente, por lo que no tienes que preocuparte por esto; el agua de deshielo fluye hacia la charola (caja) de evaporación en la parte trasera del refrigerador.

Funciones del Control de Temperatura (Externo), aplica a algunos modelos.

1. Refrigerador: Controla la temperatura del refrigerador**.** Control de temperatura externo**,** Fig. 1, (algunos modelos).

Fig.1 Control externo de temperatura del Refrigerador, (algunos modelos).

① **DOOR ALARM (Alarma de la puerta):** Con esta función escucharás una alarma cuando la puerta del refrigerador o congelador permanezcan abiertas después de 1 minuto. Esta alarma sonará cada 30 segundos, dejará de sonar cuando las puertas estén cerradas correctamente. Esta función se puede desactivar/activar presionando el botón.

② **ENERGY SAVE (Ahorro de energía)**: Presionando este botón, el refrigerador se mantendrá a su mínima potencia, reduciendo el consumo de energía al estar funcionando menos tiempo el refrigerador. Esta función no se activará si “EXPRESS FREEZING” está en operación.

③ **EXPRESS FREEZING (SUPER COOL)**: Una vez que presiones este botón, el refrigerador empezará a enfriar a su máxima potencia, teniendo una duración máxima de dos horas. Si este botón se presiona una segunda vez, ésta función será desactivada. Esta función no se activará si “ENERGY SAVE” está en operación**.**

④ **REFRIGERATOR:** Esta función te permite ajustar la temperatura del refrigerador. El número que aparce te indica la temperatura de tu refrigerador. Puedes seleccionar 5 posiciones diferentes, de 0°C a 6°C.

Configuración de temperaturas

COMO AJUSTAR		
MAS FRIA	**RECOMENDABLE**	**MENOS FRIA**
Presiona el botón “**REFRIGERATOR**” hasta que las líneas lleguen al nivel máximo y el indicador de temperatura marque 0°C.	Presiona el botón “**REFRIGERATOR**” hasta que el indicador marque 3°C (se iluminará hasta la tercer línea). Esta es la temperatura recomendada para el óptimo funcionamiento del refrigerador.	Presiona el botón “**REFRIGERATOR**” hasta que las líneas lleguen al nivel mínimo. El indicador marcará 6°C.

2. Congelador: Controla el paso de aire frío que va del congelador al refrigerador.

NOTA: Para ver el funcionamiento del Control de Temperatura del congelador, referirse al tema, **F*unciones del Control de Temperatura (Interno***).

Funciones del Control de Temperatura (Interno)

1. Congelador: Controla el paso de aire frío que va del congelador al refrigerador**,** Fig. 2.

COMO AJUSTAR	MAS FRIA	RECOMENDABLE	MENOS FRIA
Para cambiar de posición el control, impúlsalo hacia los lados para que gire. La flecha te indica el nivel de temperatura en que se encuentra tu refrigerador.	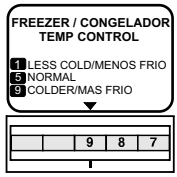	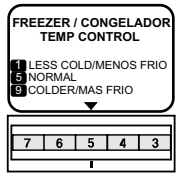	

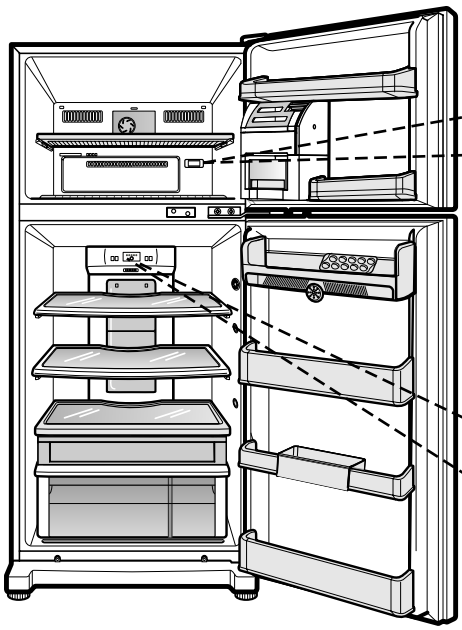

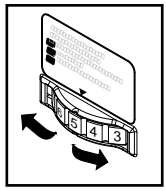

Fig.2 Control Interno de temperatura del Congelador, perilla giratoria, (todos los modelos).

NOTA: Ten cuidado de no mover con los alimentos, los controles de temperatura, ya que podrías cambiar el nivel de temperatura sin darte cuenta. No obstruyas los controles de temperatura ya que podrías no percatarte del nivel de temperatura a la cual se encuentra tu refrigerador.

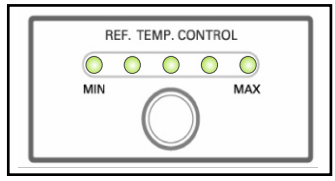

Fig.3 Control Interno de temperatura del Refrigerador (algunos modelos).

2. Refrigerador: Controla la temperatura del refrigerador**.** Control de temperatura interno**,** Fig.3 (según el modelo).

COMO AJUSTAR		
MAS FRIA	**RECOMENDABLE**	**MENOS FRIA**
		
Presiona el botón hasta que enciendan todas las luces indicando el máximo nivel.	Presiona el botón hasta que encienda la tercer luz. Esta es la temperatura recomendada para el funcionamiento óptimo de su refrigerador.	Presiona el botón hasta que quede sólo la primera luz encendida. Su temperatura será la mínima.

"Ion Door Cooling"

- El revestimiento de iones negativos en la multi-cubierta purifica el aire y ayuda a mantener frescos los alimentos almacenados durante más tiempo.
- Si entran en la salida de aire agua o sustancias extrañas durante la limpieza, se reducirá su eficacia.

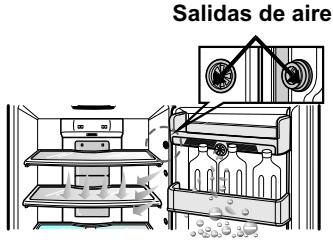

Fabricación de Hielos

- Para hacer cubos de hielo, saca la bandeja para hielos y vierte agua en las charolas (Fig. 1). Después colócala en su posición original hasta que escuches un "clic".

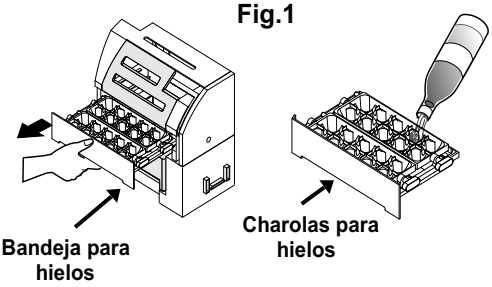

Fig.1

⚠ ADVERTENCIA

Llenar con agua potable solamente.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrate que el nivel del agua en la charola sea uniforme en toda la superficie, guiándote por las flechas posicionadas en la parte interior de la misma (Fig. 1.1).
El agua no debe sobrepasar este nivel ya que puede derramarse al abrir o cerrar la puerta.

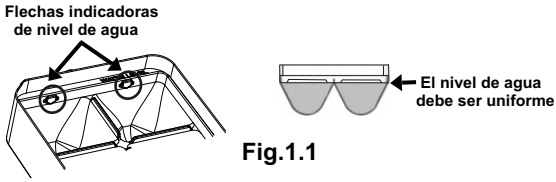

Fig.1.1

- La fábrica de hielos tarda alrededor de 4 horas en hacer cubos de hielo. Comprueba el estado del hielo a través de la ventana transparente.
- Para retirar los cubos de hielo, sujeta la palanca de la bandeja y tira de ella con cuidado Fig. 2. Los cubos caerán a la caja para hielos Fig. 3.

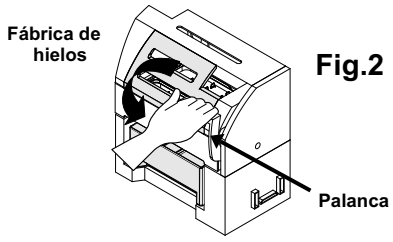

Fig.2

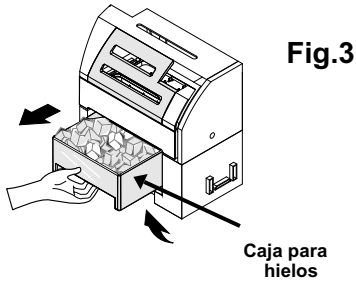

Fig.3

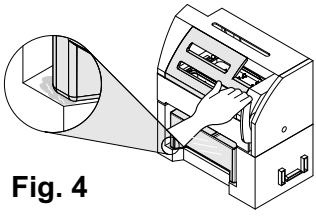

Fig. 4

⚠ ADVERTENCIA

No acciones la palanca si no se han formado los hielos, ya que puede derramarse agua y congelarse, provocando que se pegue la caja a la fábrica de hielos Fig. 4. Si se derrama agua inmediatamente límpiala con un trapo.

Compartimiento "Ice Home Bar" (algunos modelos)

Para obtener los hielos sin necesidad de abrir la puerta, solo presiona sobre el área que tiene impresa la palabra "PUSH" (ubicada en la puerta del "Home Bar", Fig. 5). Después de ésto la la puerta del "Home Bar" se abrirá.

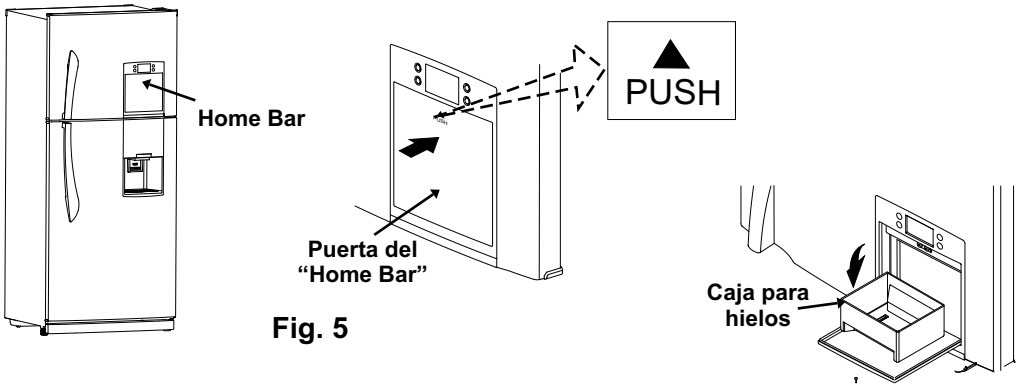

Fig. 5

⚠ ADVERTENCIA

Al dejar abierta la puerta del "Home Bar", es posible que los niños se puedan golpear al pasar cerca del refrigerador. Evita que jueguen o se cuelguen y provoquen que se dañe.

Compartimiento "2 in 1 box" (algunos modelos)

- Aunque la puerta esté abierta, el aire caliente no puede afectar a la zona fría. Por lo tanto, aquí puede mantener la comida más fresca.
- El compartimiento "2 in 1 Box" debe estar cerrado correctamente, de no ser así, al tener la puerta abierta, éste no podrá desempeñar su función.

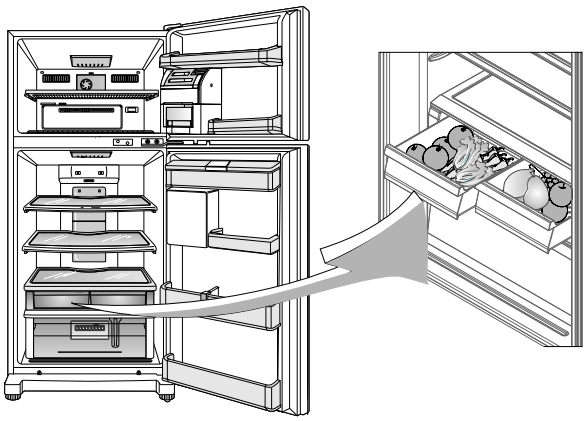

Funcionamiento

El compartimiento para verduras o compartimiento frío puede abrirse jalando la charola. Verifica la posición de ésta antes de introducir los alimentos ya que puede atorarse si no se cierra adecuadamente.

Cajón para verduras

1. Mágica Frescura (Magic Crisper)

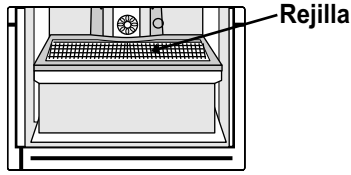

- El cajón mágico permite una mejor conservación de las frutas y verduras, permitiéndote mantener la humedad del interior fácilmente.

- Dispone de una rejilla en la pared inferior de la cubierta para mantener o dejar salir la humedad.

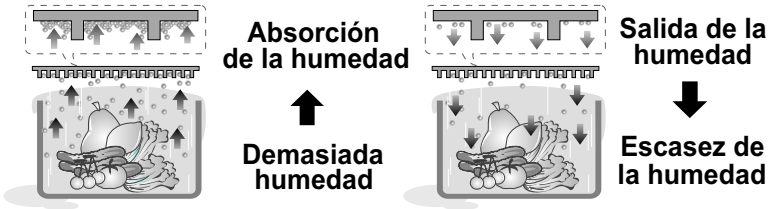

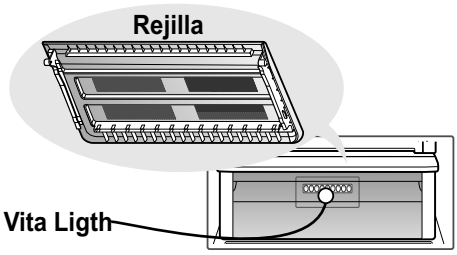

2. Vita light

- Lámpara LED de funcionamiento automático durante todo el día. Permite la fotosíntesis de las verduras.

Dispensador de agua (manual) / (algunos modelos)

Tu refrigerador cuenta con un sistema que te permite tener agua fría sin necesidad de abrir la puerta del refrigerador.

NOTA: Uso exclusivo para agua, (que no contenga azúcar) cualquier otro líquido podría dañar el sistema.

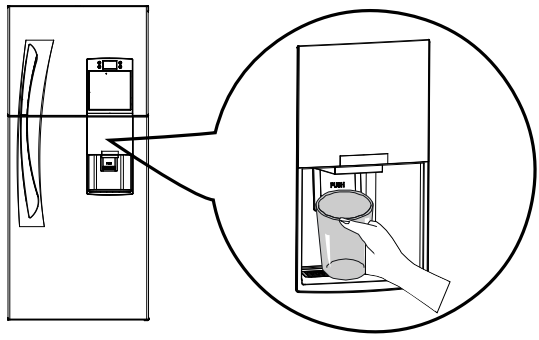

Llenando el Contenedor de agua

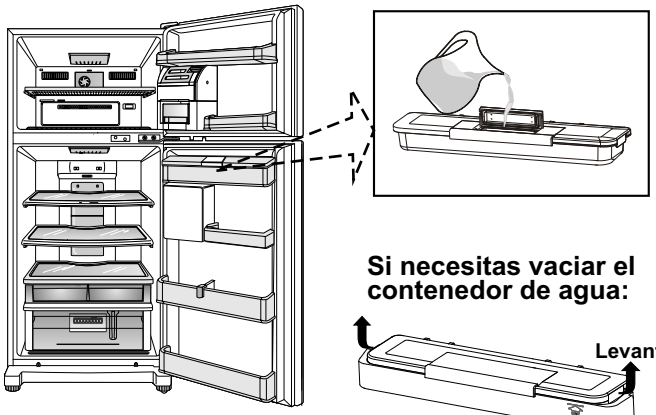

- Para abastecer el agua, levanta la tapa como se muestra en la figura. Lo puedes llenar con un vaso o jarra.

NOTA: La capacidad del contenedor de agua puede variar según el modelo.

Si necesitas vaciar el contenedor de agua:

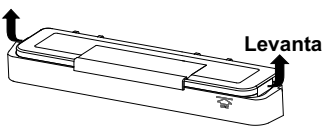

- Retira el contenedor de agua.
- Retira la cubierta del contenedor.

NOTA: No es necesario vaciar el contenedor de agua antes de removerlo.

⚠ ADVERTENCIA

Llenar con agua potable solamente.

Dispensador de agua

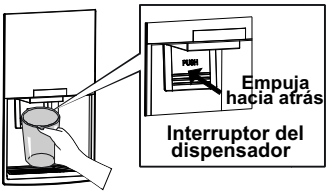

Empuja hacia atrás la palanca del dispensador con un vaso hasta que el agua salga.

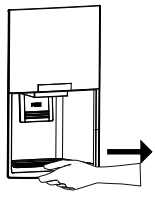

Remueve la bandeja: La bandeja puede ser removida fácilmente, sujetándola y deslizándola hacia afuera.

Coloca la bandeja: Solo desliza hacia dentro.

Como colocar el Contenedor de agua

Para colocar el contenedor en su posición original, asegúrate que la válvula se ensamble correctamente en el orificio de la puerta, esto lo puedes lograr presionando hacia abajo el contenedor ya colocado en la puerta (como se muestra en la figura).

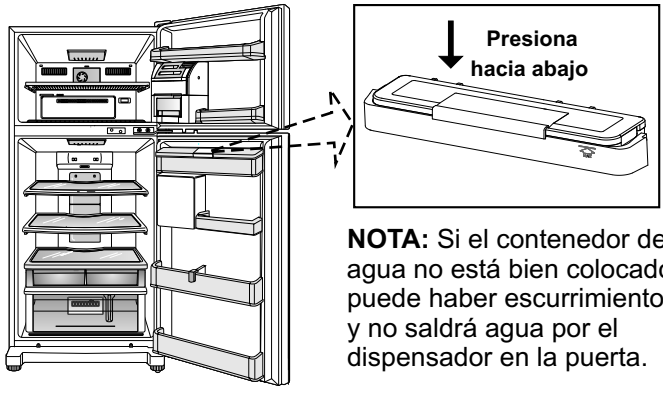

NOTA: Si el contenedor de agua no está bien colocado puede haber escurrimiento y no saldrá agua por el dispensador en la puerta.

Sugerencia para el almacenamiento de alimentos

- Guarda los alimentos frescos en el compartimiento refrigerador.



- Congela los alimentos en porciones pequeñas.

- Cuando congeles alimentos, una vez que los descongeles, no los vuelvas a congelar, ya que pierden su valor nutricional y su sabor puede cambiar; después de descongelarlos pueden guardarse en el refrigerador hasta 48 h

- No almacenes alimentos que pueden descomponerse a bajas temperaturas (piñas, plátanos, y melones).

- No guardes ajo dentro del refrigerador.

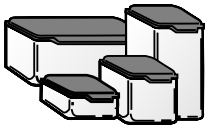

- Cuando almacenes alimentos utiliza recipientes cerrados, para evitar que pierdan la humedad y se mezclen olores.

- Es recomendable guardar la cebolla en bolsas plásticas, para evitar que otros alimentos se contaminen con el olor.

- Siempre limpia los alimentos antes de refrigerarlos. Lava los vegetales y las frutas y siempre sécalos.

- Cuando almacenes huevos, colócalos en el estante más alto de la puerta o en la primer parrilla para mantenerlos frescos durante más tiempo.

- Tira la comida que comienza a descomponerse; puede contaminar otros alimentos.

- Si almacenas nieve por períodos de tiempo largos, colócala en la parrilla del congelador, no en el estante de la puerta.

- Guarda las carnes frías, quesos y embutidos en bolsas o recipientes de plástico con sello hermético.

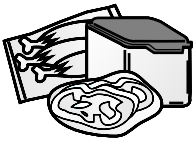

- En los modelos con dispensador de agua se recomienda cambiar el agua almacenada al menos cada 7 días.

- No almacenes envases de vidrio en el congelador, pueden quebrarse.

- No guardes alimentos calientes dentro del refrigerador, disminuye la eficiencia.

Limpieza

Es importante conservar el refrigerador limpio para evitar olores no deseados. Los alimentos derramados se deben limpiar inmediatamente, ya que pueden acidificar y manchar las superficies de plástico si se dejan secar.

⇨ **Exterior**
Utiliza una solución tibia de detergente o jabón suave para limpiar la superficie del refrigerador. Límpiala con un trapo mojado, a continuación, sécala.

⇨ **Interior**
Es recomendable limpiar con regularidad. Lava todos los compartimientos con una solución de bicarbonato o detergente suave y agua caliente. Enjuágalos y sécalos. El uso de otro tipo de sustancias puede dañar tu refrigerador.

Después de la limpieza
Comprueba que el cable de alimentación no esta dañado y que el enchufe no se ha sobre calentado y está bien introducido en la toma de corriente.

⚠ ADVERTENCIA

Retira siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar alrededor de los componentes eléctricos (lámparas, interruptores, etc.). Limpia el exceso de humedad para evitar que se introduzcan líquidos en alguna pieza eléctrica. No toques las superficies congeladas con las manos mojadas, ya que los objetos mojados se adhieren a las superficies muy frías.

"Indoor Ice Maker" Fábrica de Hielos

⇨ **Kit de bandeja de hielos**

- Saca la bandeja de hielos y retírala del kit Fig.1.
- Limpia el interior y el exterior de la bandeja para hielos con detergente y enjuágalo con abundante agua de uso Fig.2.
- Pasa un paño húmedo y limpio, después seca Fig. 3.

Fig. 1

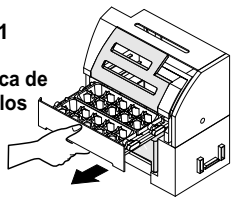

Fig. 2

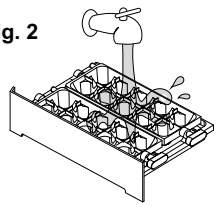

Fig. 3

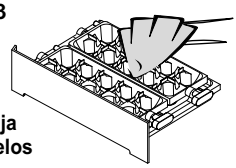

⚠ PRECAUCIÓN

No introduzcas el kit de la bandeja de hielos en agua. Si lo haces, será necesario secar completamente.

Dispensador de agua

⇨ **Contenedor de agua**

- Retira el contenedor de agua Fig.1 (no es necesario vaciar el contenedor de agua antes de removerlo).
- Retira la tapa del contenedor de agua y lávalo con detergente. Enjuágalo con abundante agua de uso Fig. 2. Después sécalo con un paño limpio Fig. 3.

Fig. 1



Fig. 2

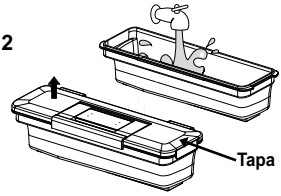

Fig. 3



Que hacer cuando...

El refrigerador no funciona

⇨ Verifica si no se fundió algún fusible en la instalación eléctrica.
⇨ Revisa si el cable de corriente está conectado.
⇨ Verifica que el contacto eléctrico no esté dañado.
⇨ Revisa si no tienes varios aparatos eléctricos de alto consumo de energía trabajando al mismo tiempo, desconecta los que no necesites.

La temperatura del refrigerador o del congelador es muy caliente

⇨ Verifica que el control de temperatura esté en posición correcta.
⇨ Retíralo de fuentes de calor o de la luz directa del sol.
⇨ Abre las puertas solo lo necesario.
⇨ Tiene demasiados alimentos que obstruyen la salida del aire.
⇨ No dejes abiertas las puertas por mucho tiempo.

Se escuchan ruidos anormales

⇨ Revisa que el refrigerador esté sobre una superficie uniforme, o ajusta los niveladores.
⇨ Retira los objetos innecesarios colocados en la parte posterior o superior del refrigerador.
⇨ Verifica que no haya una baja de voltaje, si es así llama a la compañía de luz.

El refrigerador guarda olores

⇨ Guarda los alimentos en recipientes tapados.
⇨ Limpia frecuentemente el interior de tu refrigerador.

Se forma humedad en la superficie del gabinete

⇨ Es normal en período de humedad alta.
⇨ La puerta se pudo haber quedado abierta, revisa que este cerrada.

Se calienta la parte frontal del refrigerador...

⇨ No te preocupes, es parte normal del funcionamiento del refrigerador, y esto sucede para evitar la formación de condensación o de “sudor”.
⇨ Si esto sucede, limpia con un paño seco.

El compresor trabaja muy frecuentemente y por periodos muy largos

⇨ Verifica si los controles de temperatura están al máximo, si es así posiciónalos a la mitad.
⇨ Revisa que las puertas estén bien cerradas.
⇨ No almacenes alimentos muy calientes.
⇨ No dejes las puertas abiertas por períodos muy largos.
⇨ Retira el refrigerador de las fuentes de calor.

El desempeño o eficiencia de tu refrigerador puede verse afectado

- ⇨ Si está colocado en un lugar caliente o húmedo.
- ⇨ Si abres frecuentemente la puerta.
- ⇨ Si introduces agua u objetos extraños en las áreas de salida de aire frío.
- ⇨ Si obstruyes las salidas de aire frío con alimentos.
- ⇨ Si introduces alimentos calientes.

En periodo de vacaciones te recomendamos lo siguiente:

- ⇨ Si las vacaciones son por un período de tiempo corto, coloca los alimentos congelables en el congelador.
- ⇨ Si vas a estar fuera de casa por un período de tiempo largo, haz lo siguiente:
  - Saca toda la comida.
  - Desconecta el cable de corriente.
  - Deja abiertas las puertas para evitar formación de olores.
  - Limpia completamente el interior.
  - Vacía y limpia el contenedor de agua y no olvides purgar el sistema (accionando el interruptor).

Si piensas mudarte o cambiar de posición tu refrigerador:

- ⇨ Remueve o asegura todos los aditamentos dentro del refrigerador.
- ⇨ Para evitar daños en los tornillos niveladores, gíralos totalmente hasta la base.
- ⇨ Coloca el cable de alimentación de corriente en el gancho de la esquina posterior izquierda.
- ⇨ Vacía y limpia el contenedor de agua y no olvides purgar el sistema (accionando el interruptor).

• Después de esto puedes mover tu refrigerador.

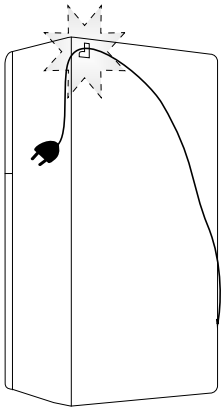

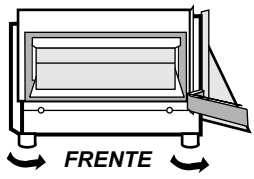

GIRA LOS TORNILLOS HASTA LA BASE

Reemplazo de lámpara:

⇨ **Lámpara del congelador:**

1. Desenchufa el cable de energía de la toma de corriente.
2. Afloja el tornillo y jala hacia abajo con las dos manos, como se muestra en la figura, para retirar la tapa de la lámpara del compartimiento.
3. Retira la bombilla haciéndola girar en sentido contrario a las manecillas del reloj.

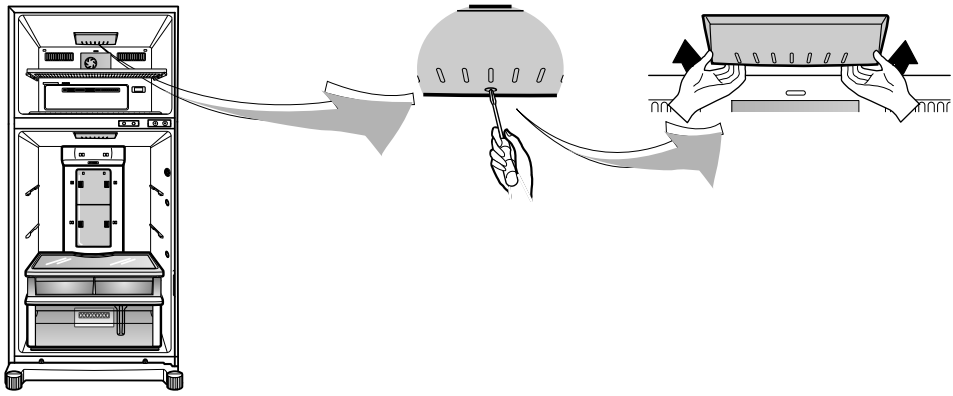

NOTA: La lámpara de reemplazo debe ser de la misma especificación que la original. En los modelos que cuentan con LED, cuando presente problemas, avisa a personal técnico para su reemplazo.

⇨**Lámpara del refrigerador:**

1. Desenchufa el cable de energía de la toma de corriente.
2. Retira las parrillas del refrigerador.
3. Retira la tapa de la lámpara del compartimiento tirando hacia fuera.
4. Antes de retirar las lámparas, asegúrate de que éstas se han enfriado. Retíralas haciéndolas girar en sentido contrario a las manecillas del reloj.

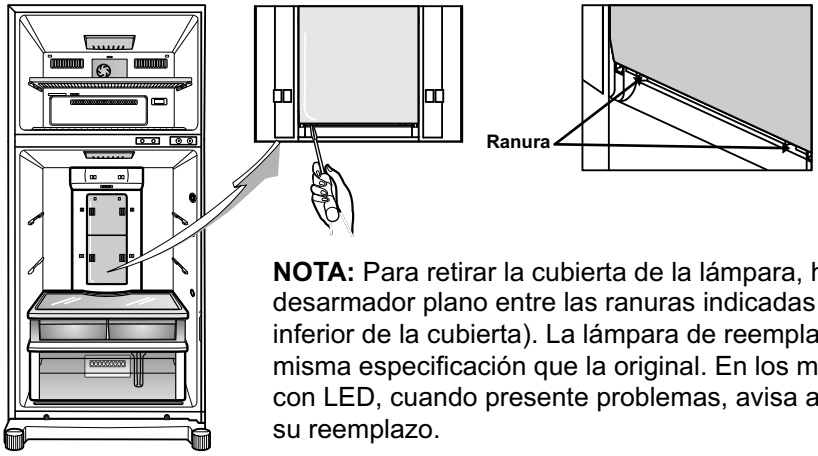

NOTA: Para retirar la cubierta de la lámpara, hacer palanca con un desarmador plano entre las ranuras indicadas en la imagen (parte inferior de la cubierta). La lámpara de reemplazo debe ser de la misma especificación que la original. En los modelos que cuentan con LED, cuando presente problemas, avisa a personal técnico para su reemplazo.

⇨Parrilla (Refrigerador)

Para retirar la parrilla del refrigerador sigue las siguientes instrucciones**:**

NOTA: Ten cuidado al sacar la parrilla del refrigerador, ya que ésta se sujeta de las paredes del refrigerador**.**

1. Toma la parrilla de la parte de atrás aplicando la fuerza necesaria para levantarla por la parte de abajo Fig. 6 hasta que se liberen los seguros Fig. 7 y deslízala hacia fuera Fig. 8.

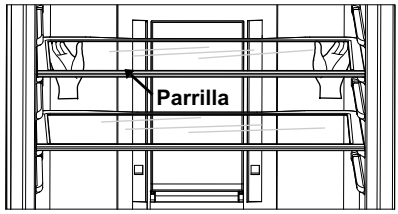

Fig. 6

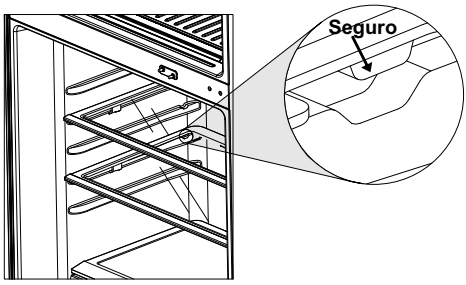

Fig. 7

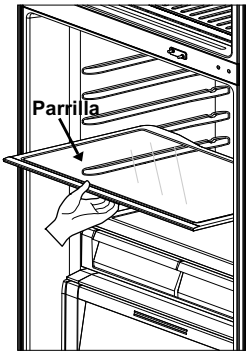

Fig. 8

⇨Parrilla (Congelador)

Si necesitas retirar la parrilla del congelador, sigue las siguientes indicaciones para no dañarla:

1. Sujeta la parrilla por la parte del frente Fig. 9.
2. Jala la parrilla hacia afuera levantándola levemente hasta que salga el seguro de la guía Fig. 10.

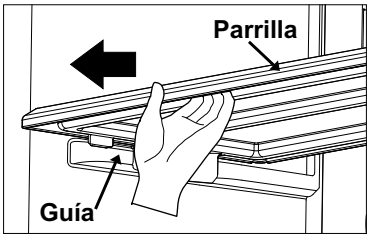

Fig. 9

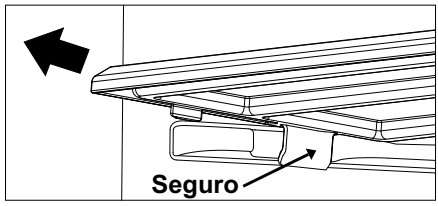

Fig. 10

Garantía para Argentina

LG Electronics

Modelo: _____

Número de serie: _____

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
Av. Del Libertador 498-Piso 22-C1001ABR
Capital Federal-Argentina
0800-888-5454 ó 0810-555-5454
www.lg.com.ar

Fábrica: LG ELECTRONICS MONTERREY MEXICO S.A DE C.V.
Av. Industrias 180 Fraccionamiento Industrial PIMSA Ote.
Apodaca, N.L.

Especificaciones técnicas y de uso: para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de instalación necesarias para su funcionamiento:

Remitirse al Manual de Instrucciones adjunto.

Condiciones de validez de la garantía:

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1-La fecha de compra figure coN el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.

2-El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

3-El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.

4-Serán causas de anulación de esta garantía:

A)Uso impropio o distinto del uso doméstico.

B)Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales.

C)Intervención del monitor por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

D)La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

5-La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

A)Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

B)Tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.

-No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

A)Las roturas, golpes, caídas o ralladuras por cualquier causa.

B)Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

-En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días.

6-Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de Capital Federal.

IMPORTANTE: a) Nos reservamos el derecho de efectuar cambios de diseños y modificaciones sin incurrir en compromiso alguno de incorporar estos cambios en los productos ya vendidos; b) Las condiciones de instalación necesarias para el funcionamiento de los productos LG, con las especificaciones técnicas de indicación del producto para su correcta individualización, más la información para la solicitud de servicios u obtención de repuestos que figuran en el manual de instrucciones forman parte de esta garantía.

ADVERTENCIA: a) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por lo cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad respecto a nuestros productos; b) Hacemos constar que estos productos han sido diseñados para uso familiar y/o individual según sea el caso. Los usos comerciales, industriales o afectaciones de cualquier otro tipo no están amparados por esta garantía, no asumiendo en consecuencia los daños y perjuicios directos o indirectos que pudiera sufrir el comprador, usuarios o terceros.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la normas de seguridad eléctricas vigentes S.I.C. y M Res. 92/98 (IRAM / IEC).

PLAZO: Por el término de 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

PLAZO PARA COMPRESORES: Por el término de 3 (tres) años a partir de la fecha de compra.

LG Electronics

CERTIFICADO DE GARANTÍA LG

12 meses

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

LG Electronics garantiza una asistencia gratuita a sus productos dentro del período de garantía a través de sus centros de servicio autorizados.

1. LG Electronics Inc. Garantiza servicio técnico contra cualquier defecto de fábrica durante el período de cobertura de garantía.
2. El servicio de garantía solo será efectuado en los centros de servicio autorizados.
3. El certificado de garantía deberá ser presentado junto con la factura del producto.
4. El certificado de garantía deberá ser completado debidamente por el vendedor al momento de la compra.
5. Todo certificado de garantía deberá ser sellado por el almacén

CASOS QUE LA GARANTÍA NO CUBRE

1. Daños causados por accidente, transporte, uso inadecuado del equipo, uso en condiciones ambientales deficientes o por agentes naturales (humedad, fuego, rayos, etc.)
2. Daños causados por oscilaciones excesivas en la red eléctrica.
3. Equipos que presenten alteraciones en el número de serie.
4. Equipos expuestos a modificaciones internas o externas.
5. Se suspenderá el derecho a la garantía a aquél equipo que haya sido revisado por un centro de servicio no autorizado por LGEPS.
6. Control remoto, baterías, cinta, cabezales, partes plásticas, (gabinetes), antenas, agujas, pilas y demás accesorios no están sujetos a garantía.
7. Desgaste o deterioro natural.

- En el caso de que la fecha de compra sea dudosa, el criterio a utilizar para determinar la duración de la garantía será 18 meses a partir de la fecha de fabricación (Verificado con base en el número de serie).
- En el caso en que no se pueda aplicar el servicio de garantía, el técnico autorizado deberá aclarar el por qué, analizando y verificando el caso.

Modelo: _____

Serie: _____

Fecha de compra: _____

Distribuidor: _____

Nombre del cliente: _____

Dirección: _____

Tel: _____

1

2

3

Centros de Información LG

COSTA RICA	**GUATEMALA**
Línea Gratuita: 506-800-7545454	Línea Telefónica: 502-334-1045
ECUADOR	**PANAMÁ**
Línea Gratuita: 593-1-800-545454	Línea Gratuita: 507-800-5454
VENEZUELA	**CUBA**
Línea Gratuita: 58-800-5424477	Línea Telefónica: 537-204-3333
SALVADOR	**MIAMI**
Línea Telefónica: 503-226-0122	Línea Telefónica: 1-305-477-1882

Para mayor información puede llamar a los departamentos de Repuestos o Control de Calidad a LG ELECTRONICS PANAMA, S.A.,
A los teléfonos 507-430-5070 y al Fax 507-430-8384.

Agradeciendo de antemano la atención prestada y siempre dispuestos a servirles.

Correo Electrónico

emilianir@lge.com / marecheaua@lge.com / nietoc@lge.com

Departamento de Servicios

LG Electronics Inc.

LG Electronics Inc.

http://www.lge.com

MFL40273806